

mitsubishi

三菱  ジャー炊飯器 (家庭用)

取扱説明書

メニュー集

形
名

(1.0Lタイプ)

NJ-FM10, NJ-KF10

(1.8Lタイプ)

NJ-FM18, NJ-KF18




- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。

加熱のしくみと特長

電磁加熱(IH)と、遠赤球面厚釜でおいしく炊きあげ


- 磁力線により発生するうず電流で、内なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげます。
- 内なべは、ステンレスとアルミニウムの二層構造で、均一に熱を伝えます。
- 内なべの内側には、遠赤コートが施してあり、米のしんからふっくら炊きあげます。
- IHと「ステンレス放熱板」からの全面加熱でご飯をふっくら炊きあげます。

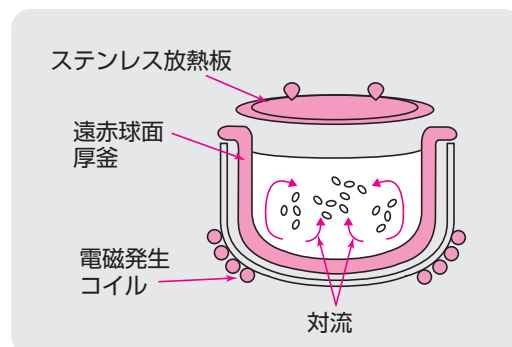

大沸騰炊き

おいしさのためには、沸騰しても火を弱めない

- 沸騰しても吹きこぼさない蒸気口（カートリッジ）と新制御により、強火を維持して“うまみの素”を引き出し、一粒一粒をシャキッと、さらにおいしいご飯に炊きあげます。

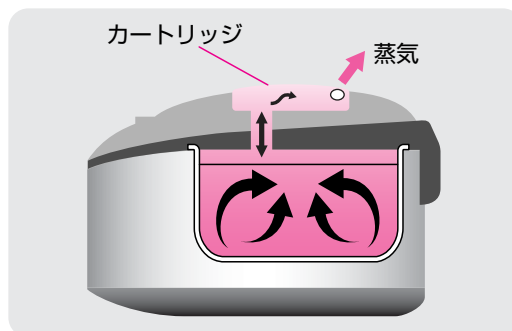

外して洗えるステンレス放熱板

耐久性に優れ、お手入れかんたん

- 放熱板は、パッキンごとはずして丸洗いできます。
- 放熱板がステンレスだから、酸、アルカリに強く、耐食性、耐久性に優れています。

もくじ

	ページ
ご使用の前に	
加熱のしくみと特長	2
安全のために必ずお守りください	4
各部のなまえ 本体	6
付属品	6
操作・表示部	7
使いかた	
ご飯の炊きかた	8
炊きかたを選ぶ	10
お急ぎ	11
「1時間単位」で予約して炊く かんたんタイマー	13
「食べたい時刻」を予約して炊く 予約1・2	14
こんなとき	
炊きあがりまでの時間のめやす	16
保温について	16
時計の合わせかた	17
内蔵の専用電池について	17
停電したとき	17
お手入れ	18
内なべのフッ素加工を長持ちさせるために	19
ご飯がうまく炊けないとき	20
故障かな?と思ったら	21
保証とアフターサービス	22
メニュー集	
おいしいご飯を食いたい!	24
白米 豚肉ご飯/なめたけご飯	25
胚芽米 麦とろ	25
すし 手巻きずし	26
ひなちらし/手まりずし	27
炊込み 五目(かやく)ご飯	28
たけのこご飯	28
栗ご飯/えびときのこのピラフ風	29
おこわ 赤飯/海の幸おこわ	30
おかゆ 白がゆ	31
トッピングアラカルト	
ひき肉と漬物/梅おろし/めんたい豆腐	31

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

⊘ 禁止	🚫 接触禁止	❗ 指示にしたがう	🔌 電源プラグを抜く	⚡ 感電注意
🚫 分解禁止	🚫 水ぬれ禁止	🚫 ぬれ手禁止		

(本体表示)

⚠ 警告				
分解・修理・改造はしない	🚫 分解禁止	電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う	❗ コンセントの単独使用	感電・発火・けがの原因。 * 修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない	🚫 ぬれ手禁止	電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる	❗ ほこりをとる	感電の原因。
水につけたり、水をかけたりしない	🚫 水ぬれ禁止	電源プラグは根元まで確実に差込む	❗ 根元まで差込む	感電・発火・けがの原因。
吸・排気口やすき間にピン・針金・金属物など、異物を入れない	🚫 禁止	傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない	🚫 禁止	感電・発火・けがの原因。
お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない	🚫 禁止	電源コードを傷つけない	🚫 禁止	やけど・感電・けがの原因。
炊飯中は絶対にふたを開けない	🚫 禁止	蒸気口やその付近に手などを近づけない 特に乳幼児には注意する	🚫 接触禁止	やけどの原因。

⚠ 注意

次の場所では使わない

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
火災の原因。
- 水のかかるところや、火気の近く
感電・漏電の原因。
- 壁や家具の近く
変色・変形の原因。
- 吸・排気口をふさぐような所
(壁などから 20cm 以内、紙・布・ふきん・じゅうたんの上など)
変色・変形・故障の原因。
- 直射日光のあたる所
変色・変形の原因。

* キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。

専用の内なべ以外は使わない

過熱・異常動作の原因。

電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがすることを防ぐため。

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため。

お手入れは本体が冷めてから行う

やけどを防ぐため。

使用時以外は、電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐため。

製品を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に手を触れない

やけどの原因。


お願い

磁気・電波に弱い物を近づけない
4m 以上はなし、ブレーカーの違うコンセントにかえる

- ・磁気カード (キャッシュカード、定期券など)
- ・磁気テープ (カセットテープなど)
- ・無線機器 (テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない

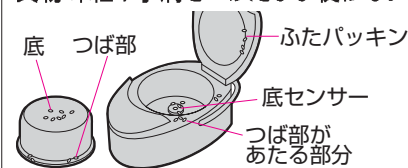

故障・うまく炊けない原因。

蒸気口をふきんなどでふさがない


変形・変色・故障の原因。

炊飯・保温以外には使わない


故障の原因。

各部のなまえ

本体

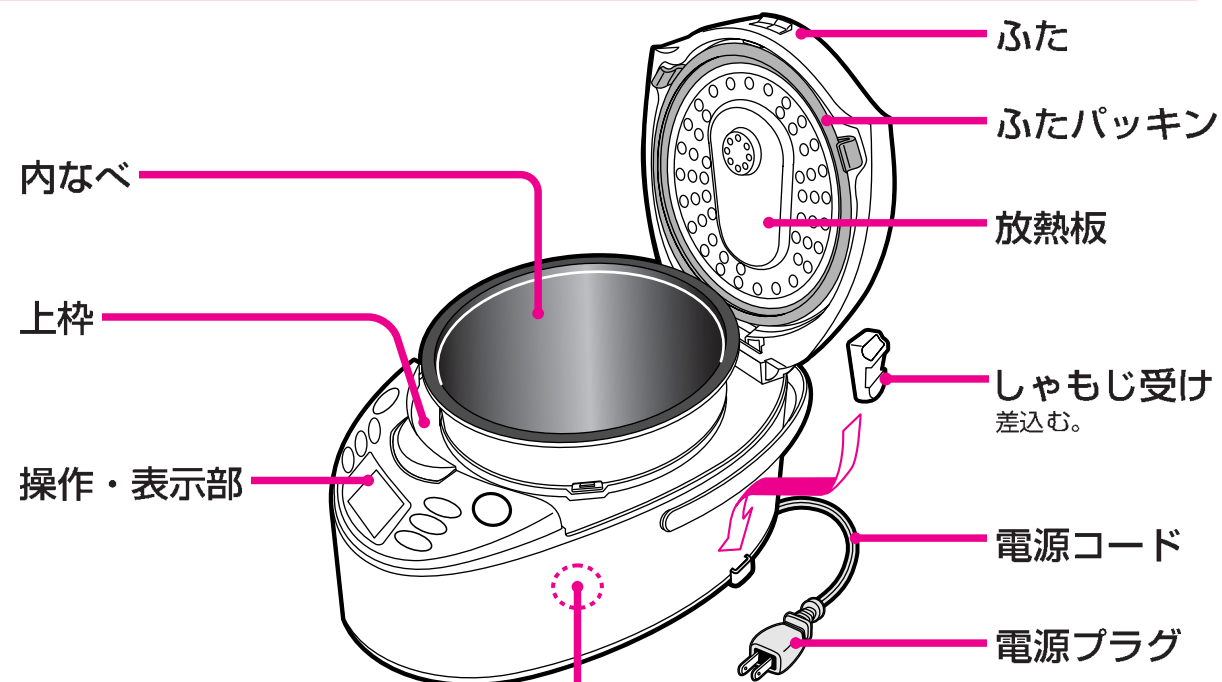

出し方	電源プラグを持って引出す。 (赤色以上は引出さない。)
しまい方	電源プラグを持って2～3 cm 引いて戻すと自動的に巻込む。

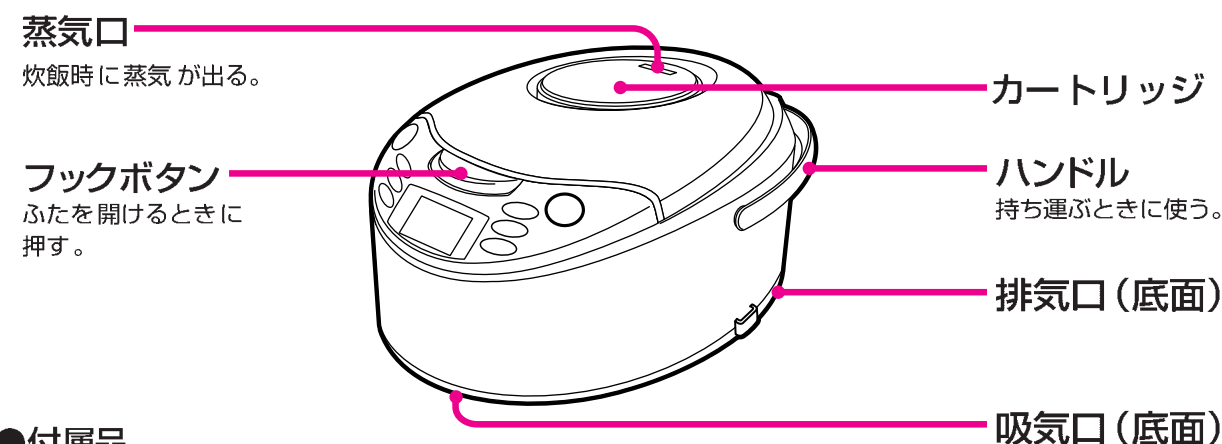

●付属品

●しゃもじ:1コ




●計量カップ:2コ



●しゃもじ受け:1コ



●取扱説明書(本書):1部

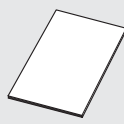


操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。
※予約・炊飯・保温中は、切/つややか保温を押してから操作してください。

凸マーク付

- 炊飯/お急ぎ キー
- 切/つややか保温 キー

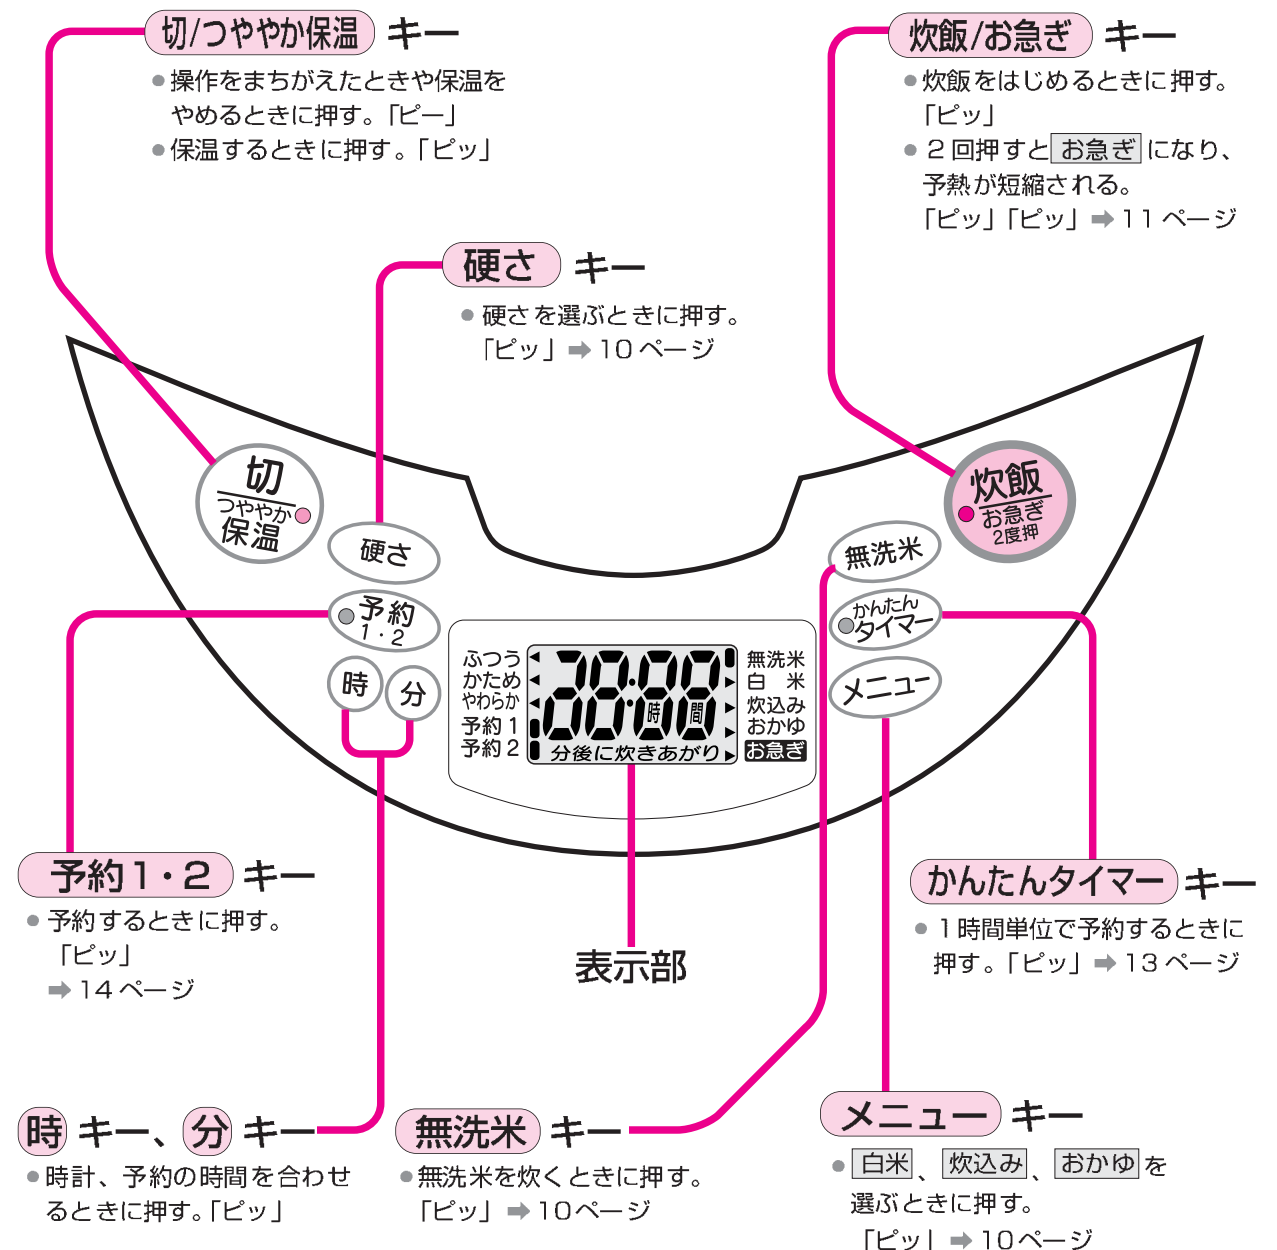

ご使用の前に

ご飯の炊きかた

準備

1 お米をはかってとぐ


① お米をはかる

- 発芽玄米は、白米2合に対し、発芽玄米1合の割合がおすすめです。
- 付属の計量カップすりきり1杯で、約180mL=約150g。(約1合)
- 無洗米は無洗米用計量カップを使う。(1杯約170mL=約147g)

○ 良い例



✕ 悪い例

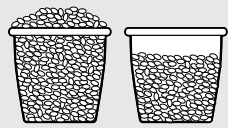

(うまく炊けない原因)

② お米をとぐ

(無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。)

内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。




「とぐ⇒水で流す」を数回繰り返し、水がきれいになるまで手早く洗う。

- 十分に洗米する。(不十分なときは、におい・変色・こげの原因)

2 水加減をして内なべを本体に入れる

例：3カップの「白米」を炊くとき

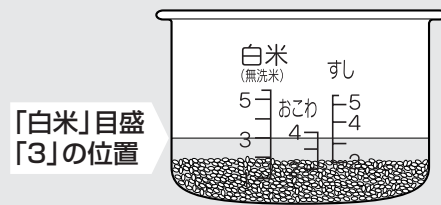

「白米」目盛「3」の位置

米を水平にならす

*「おかゆ」の目盛は反対側にあります。

- メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減をする。⇒12ページ

(水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。)

米の種類	水加減のめやす
軟質米・胚芽米	目盛どおり
新米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め

※水加減を少し多めで炊飯する場合は、「硬さ」で「やわらか」を選んでください。




放熱板、カートリッジをつけ忘れない
(つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因)
放熱板をつけないとふたが開まらない


- 放熱板、内なべの外側の、水分や汚れ、米粒はきれいにふきとる。
- お湯(50℃以上)やアルカリ水のpH9以上での炊飯はしない。(べちゃつき・黄変の原因)

炊飯

3 電源プラグを差込み炊飯する

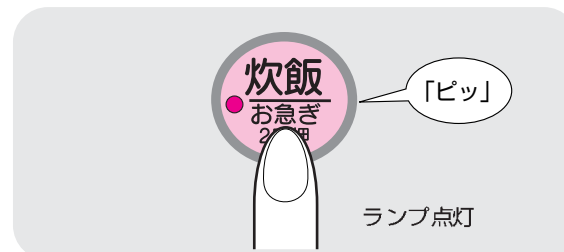

- むらしに入ると、表示部は炊き上がりまでを1分刻みで表示



- お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照してください。


無洗米	10～11ページ
メニュー	
白米	
炊込み	10～12ページ
おかゆ	
お急ぎ	11ページ
かんたんタイマー	13ページ
予約	14～15ページ

■お知らせ■

- 電源プラグを差込んだときに、「パチッ」と火花がでることがありますが、これはIH特有のもので異常ではありません。⇒21ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。


炊きあがり⇒保温

4 ブザーが鳴ったらご飯をほぐす

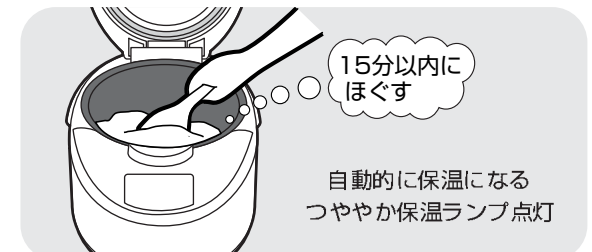

自動的に保温になる
つややか保温ランプ点灯

- 保温に入ると、表示部は保温経過時間を1時間単位で24時間まで表示(1時間未満は「0時間」を表示)
- 24時間を過ぎると、現在時刻を表示

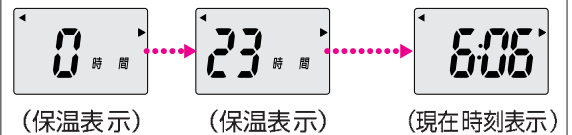


- 炊きあがると「ピー」音が5回鳴る。
- 約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。(そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に手を触れない。(やけどの原因)
- 保温について⇒16ページ

■お知らせ■

保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。

5 使用後は「切/つややか保温」を押し、電源プラグを抜く

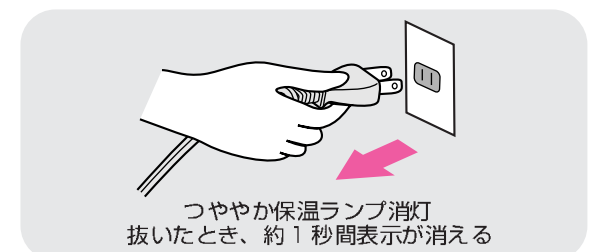

つややか保温ランプ消灯
抜いたとき、約1秒間表示が消える

使いかた

炊きかたを選ぶ




1 メニューを選ぶ

→ 12 ページ

無洗米のときは
無洗米を押してからメニューを選ぶ

メニュー

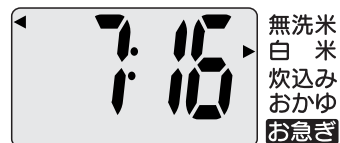

- あらかじめ白米がセットされている。
- 押すごとに▶マークが
- 白米 → 炊込み → おかゆ
- にかわるので、お好みにセットする。
(白米に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 白米は一度設定すると、その設定を記憶する。


無洗米のときは

- 無洗米を押すごとに▶マークが無洗米の左側に「表示あり(設定)」↔「表示なし(解除)」をくり返す。
- 一度設定すると、その設定を記憶する。

2 硬さを選ぶ

「メニュー」が炊込み、おかゆのときは3へ

硬さ

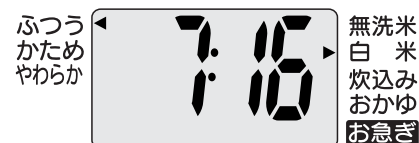

- あらかじめふつうがセットされている。
- 押すごとに◀マークが
- ふつう → かため → やわらか
- にかわるので、お好みにセットする。
(ふつうに戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 一度設定すると、その設定を記憶する。


無洗米 キーの選択

- 洗わずに炊ける米のとき。
- 計量カップは無洗米用計量カップを使う。
- 炊く前に底から軽くかき混ぜる。

硬さ キーの選択

- メニューが白米のときに選択できる。炊込み、おかゆは選択できない。

3 炊飯/お急ぎを押す

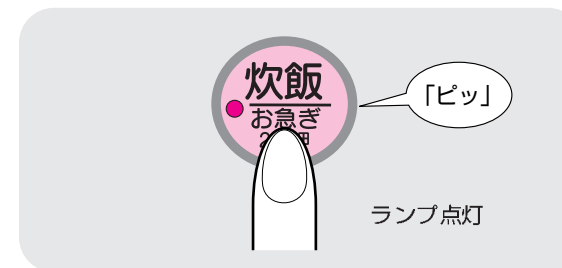


むらしになると……



- 表示部は炊きあがりまでの残り時間を表示。

お急ぎ 急いで炊くときは炊飯/お急ぎを2回押す

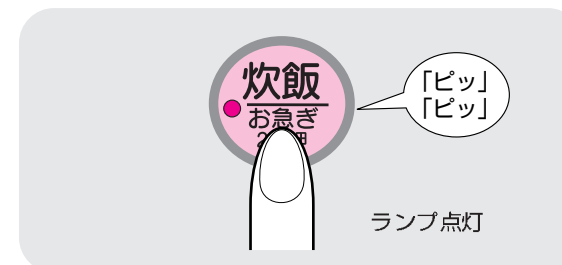

むらしになると……



- 表示部は炊きあがりまでの残り時間を表示。

- 通常より約10分早く炊きあがる。
- 炊込みは選べない。
- 炊飯容量は、仕様(裏表紙)参照。
- 少しかために炊きあがる。
- 予約炊飯のときは使えない。

炊きかたを選ぶ (つづき)

メニュー キーの選択 (キーと水位目盛の設定のしかた)

白 米 水位目盛 [メニュー] 白 米

胚芽米 水位目盛 [メニュー] 白 米

- 米をとぐときは、胚芽がとれてしまうのであまり強くとかない。
- 保温はしない。
(におい・パサツキの原因)

発芽玄米 水位目盛 [メニュー] 硬さ 白 米 やわらか

す し 水位目盛 [メニュー] 硬さ 白 米 ふつう

おかゆ 水位目盛 [メニュー] おかゆ おかゆ

- 1.0L タイプは1カップ、1.8L タイプは1.5カップまでとする。
- おかゆ**以外のメニューで炊かない。
(ふきこぼれの原因)
- 保温はしない。(のり状になる。)
(炊きあがったら**切/つややか保温**を押して、保温をやめる。)

炊込み 水位目盛 [メニュー] 白 米 炊込み

おこわ 水位目盛 [メニュー] 硬さ おこわ 白 米 ふつう

- 1.0L タイプは「炊込み」は3カップ「おこわ」は4カップまでとする。
- 1.8L タイプは「炊込み」「おこわ」ともに6カップまでとする。
- 具は、米の上にのせる。
(具と米をかき混ぜたり、具の量が多いと上手に炊けない場合がある。)
- 予約はしない。
(**炊込み**は設定できない。)
(具がいたむ原因)
- 保温はしない。(におい・変色の原因)
(炊きあがったら**切/つややか保温**を押して、保温をやめる。)

「1時間単位」で予約して炊く



例：3時間後に食べたいとき

1 [メニュー] などを選ぶ
→ 10～11ページ ①～②

●好みのメニューなどをセットする。
→ 10～11ページ ①～②
(**炊込み**のとき、**かんたんタイマー**は受付けない。)

2 **かんたんタイマー** を押す

5秒後

●押すごとに、1～12時間にかわるので、好みの時間にセットする。
(1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

5秒後

●5秒後に炊きあがり時刻が表示される。


5秒後

●5秒後に炊きあがり時刻が表示される。

かんたんタイマー

- 1～12時間(1時間単位)後に炊きあがるように予約ができる。
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものではない。
(調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約時間の変更・取消をするときは、**切/つややか保温**を押す。

「食べたい時刻」を予約して炊く

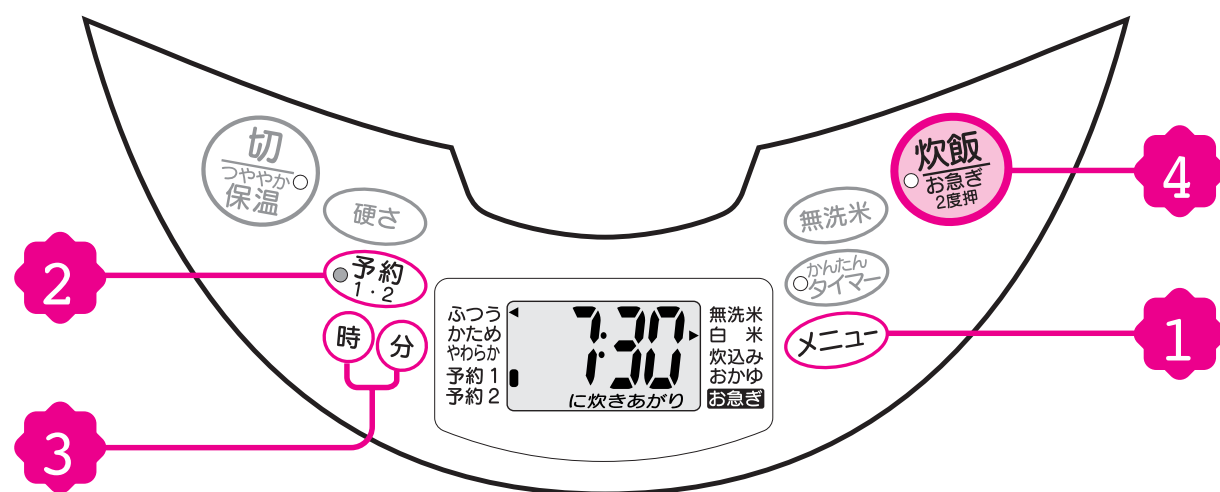

予 約

- 炊きあがりの時刻を予約して炊く。
(表示は24時間制。
昼の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。)
- 予約1と予約2の2通り記憶できる。
- 現在時刻の1～23時間50分後まで予約できる。
(10分単位)
- 予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を記憶している。
(予約1または予約2を選んだ後、炊飯/お急ぎを押すだけで予約炊飯できる。)
- 60分に満たない時間を予約したときは、すぐに炊飯をはじめめる。
- 現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予約した時刻に炊きあがらない。→17ページ
- 夏場の予約は12時間以内にする。
(長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが
出る原因)

- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。
(調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約中は、現在時刻を表示できません。


予約時刻を変えたいとき

切/つややか保温を押して、
14ページ1からやり直す



例：午前7：30に食べたいとき

- 1 現在時刻が正しいか確認して、
メニューなどを選ぶ
(時計の合わせかた→17ページ)

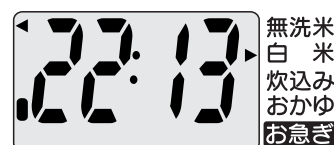


- お好みのメニューなどをセットする。
→10～11ページ1～2
(炊込みのとき、予約1・2は受付けない。)

- 2 予約1・2を押して、
予約1または予約2を選ぶ



- 押すごとにマークが予約1 ↔ 予約2にかわる。
- あらかじめ予約1は6:00、予約2は18:00がセットされている。

- 3 時や分を押して、
食べたい時刻に合わせる

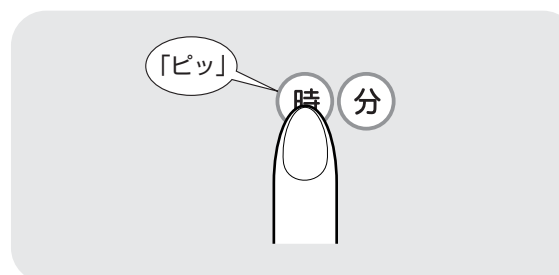

- 時は押すごとに1時間進み、分は押すごとに10分進み、押し続けると早送りする。
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- 4 炊飯/お急ぎを押す



炊きあがりまでの時間のめやす

		無洗米以外	無洗米
白米	ふ つ う	約43～50分	約42～47分
	か た め	約39～49分	約38～46分
	や わ ら か	約45～52分	約44～50分
炊 込 み	す し	約43～52分	約42～49分
	お か ゆ	約43～50分	約42～47分
お こ わ	お か ゆ	約56～61分	約55～58分
	お こ わ	約42～48分	

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- 米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- お急ぎ**では、約10分短くなります。(炊込みは選べない。)

保温について

- 保温は24時間以内にする。
(黄変・におい・パサツキの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめる。
(少量は長時間保温すると
パサついたりふやける場
合がある)
- 保温経過時間を1時間単位で24時間まで
表示し、過ぎると現在時刻表示になる。
(保温は続けている)
- ご飯を入れたまま保温を切らない。
(温度が下がり、つゆ・
べとつき・においの原因)
- ふたはきちんと閉める。
(乾燥・変色・においの原因)
- 保温中に現在時刻を表示したいときは、
切/つややか保温 を続けて2回押す。
(つややか保温ランプが点灯しているか確認する)

＜次の保温はしない＞

- 白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)や、
みそ汁、カレーなど汁もの
- 24時間以上



- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- よくとがないで炊いたご飯
- しゃもじを入れたまま



時計の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は現在時刻の変更はできません。
- 24時間表示の時計です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)

例:19:10(午後7:10)を19:12(午後7:12)に合わせるとき

1 電源プラグを
差込む

2 **時** を2回押す

●点滅すると時計の合わせができる。
(**分** を2回押しても設定できる。)

3 **時** や **分** を押して
合わせる

●押し続けると早送りする。
(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

●時刻を合わせたらセット完了。

内蔵の専用電池について(消耗部品です)

電源プラグを抜いても
時計を動かすために、
内蔵電池を
取付けています。

- 寿命は約4～5年(使用条件により異なります。)
- 電池が消耗してくると
電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。
電源プラグを差込むと、炊飯・保温はできますが、毎回、現在時刻
を合わせないと予約はできません。
- 電池の交換は
電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店に
ご依頼ください。(有料)

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

- 炊飯中**

 - 復帰後、炊飯を続けます。

予約中

 - 復帰後、予約どおりに
炊きあがります。

保温中

 - 復帰後、保温を続けます。
(長時間の停電でご飯が冷めてしま
ったら、自動的に保温をやめます。)
- (停電時間が長いと、うまく炊けないことがあります。)

お手入れ …毎回行う…

電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。

蒸気口


放熱板、カートリッジをはずした後、
かたく絞った布でふく

放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、
よく水洗いする

■はずしかた



片手でふたを
押さえ、片手
でつまみを真
っすぐ手前に
引く。

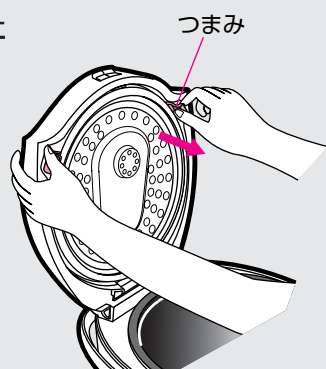

■取付けかた

①放熱板の▽印
と本体の△印
を合わせるよ
うに、溝にツ
メを差込む。

②上側をカチッ
と音がするま
で押し込む。

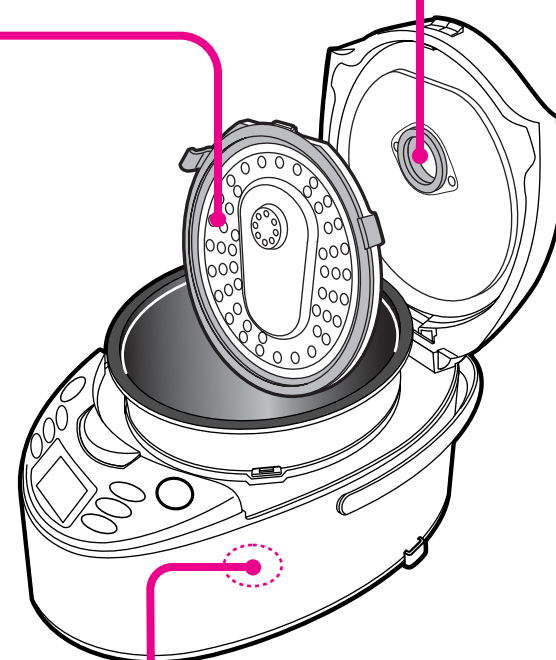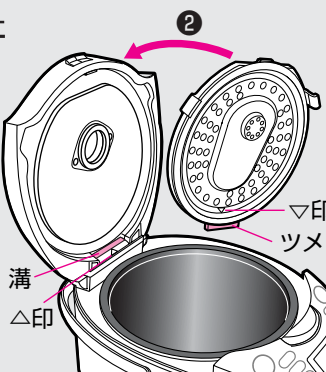


底センサー

かたく絞った布でふきとる
こびりついた汚れは細かいサンドペーパー
(400番程度)で軽くみがき、かたく絞った
布でふきとる

内なべ・しゃもじ・しゃもじ受け

- 冷めてからお手入れする
- 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、
よく水洗いする(ナイロン面は使わない)

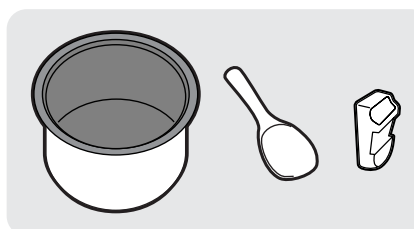

本体のにおいが気になるとき

- ①内なべに1/3 まで水を入れ、ふたを確実に閉める。
- ②炊飯/お急ぎ を2回押して、沸とうさせる。
- ③約15 分間、沸とうさせた後 切/つややか保温 を押す。
- ④冷めたら内なべ、放熱板、カートリッジを取り出
して洗う。

お願い

次のものは
使わない
傷・腐食・変色・
ヒビの原因


- 台所用中性洗剤以外の洗剤
 - ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
 - スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ
- 本体の丸洗いはしない(故障の原因)

カートリッジ・カートリッジパッキン

スポンジで水洗いし、水気をふきとる(おいしさを保つため、よく洗う)
*スポンジのナイロン面などの固いもので、こすらない(傷の原因)

■はずしかた

①引っ張る。

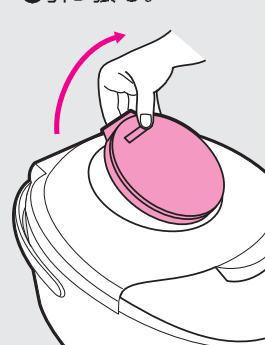

②フックを押して、カー
トリッジを開き、カー
トリッジパッキンをは
ずす。



■取付けかた


①カートリッジパッキンを
つける。カートリッジを
カチッと音がするまで閉
める。



②ブッシュがついてい
ることを確認する。本体
に差込む。

■ブッシュのつけかた

●はずれたとき、図の
ようにつける。

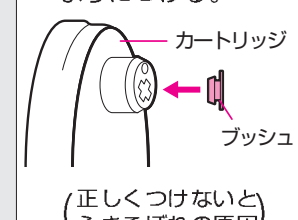

本体

かたく絞った布でふく

内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

- 内なべの上にザルをのせて、
米をといだり水切りをしない。
- 内なべの内側や縁部に、しゃもじを
たたきつけたり、こすりつけない。
- 金属製のしゃもじや泡立て器、
陶器などのかたいものを使わない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- スプーンや食器類を入れない。
- みがき粉、タワシ類で洗わない。



- 長い間ご使用になると、水分や蒸
気により多少色ムラができます。
使用面、衛生面には問題がありま
せんので、安心してご使用くださ
い。
- フッ素がはがれたり(人体に害はあ
りません)、変形した場合は、お買
上げの販売店でお買求めください。

ご飯がうまく炊けないとき

炊		こんなとき	調べるところ
		●ご飯がやわらかすぎる、かたすぎる	<ul style="list-style-type: none"> ●カートリッジ、ブッシュをつけて炊飯しましたか。⇒19 ページ ●米(無洗米は無洗米用計量カップを使う)や水の量は正しくはかりましたか。⇒8 ページ ●内なべを水平にして水加減しましたか。 ●お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。⇒11～12 ページ ●無洗米、メニュー を正しく選びましたか。⇒10 ページ ●お急ぎ、無洗米 は、かために炊きあがります。 ●お好みに合わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。
		●炊きあがりのご飯の中央がくぼんで見える	●IH特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。異常ではありません。
		●おこげができる	<ul style="list-style-type: none"> ●無洗米、メニュー を正しく選びましたか。⇒10 ページ 次のようなとき、おこげができます。 <ul style="list-style-type: none"> ・とぎかたが不十分。 ・長時間水にひたした。 ・胚芽米、炊込みの炊飯をした。 ・内なべの外側や本体に、米粒など異物がついている。 ● 無洗米 や炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがあります。異常ではありません。無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。
	飯	●ふきこぼれる	<ul style="list-style-type: none"> ●無洗米は無洗米 で炊飯しましたか。⇒10 ページ ●カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。⇒19 ページ ●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 ●水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。⇒8 ページ ●最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。⇒裏表紙 ●おかゆ を他のメニューで炊飯していませんか。⇒10 ページ
		●炊込みご飯がよく炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●具と米をかき混ぜていませんか。また、調味料はよく溶かしましたか。 ●具の量がメニュー集より多すぎませんか。⇒28 ページ ●水の量が少なくありませんか。 ●最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。⇒裏表紙
		●ご飯に薄い膜ができる	●オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥したものです。

故障かな？と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

保 温		こんなとき	調べるところ
		●ご飯がにおう、黄変する、かたくなる	<ul style="list-style-type: none"> ●保温時間(24 時間まで)は守られていますか。 ●ふたは確実に閉めましたか。 ●カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。⇒19 ページ ●内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 ●内なべ、放熱板、カートリッジをいつもお手入れしていますか。⇒18～19 ページ ●しゃもじを入れたまま、冷えたご飯、冷えたご飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 ●とぎかたが不十分ではありませんか。 ●放熱板など、本体ににおいがついていませんか。⇒18 ページ
		●保温中、つゆがつく、つゆが落ちる	●ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。
本 体		●炊飯や保温中に音をする	<ul style="list-style-type: none"> ●「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 ●「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の通電音によるもので、故障ではありません。 ●「グツグツ」「シュー」等の音は、おいしく炊くために強火で沸騰している音です。
		●ご飯が炊けない ●時間が長くなる ●予約した時刻に炊けない	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯/お急ぎ を押し忘れていませんか。 ●時計は正しくセットされていますか。(24 時間制) ⇒17 ページ ●最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。⇒裏表紙 ●炊飯中に停電しませんでしたか。⇒17 ページ
	体	●蒸気もれる	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたパッキンに異物が付着していませんか。 ●ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。お買上げの販売店で交換してください。(有料)
		●電源プラグを差し込んだとき、「パチッ」と火花がでる	●これはIH特有の本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるため、異常ではありません。
		● 炊飯/お急ぎ や 切/つややか保温 を押し、しばらくするとブザーが鳴る	●内なべが本体に入っていますか。
		●表示部に「R1」などの表示が出る	●故障内容の表示です。お買上げの販売店にご連絡ください。

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。故障の状況と表示部の英数字 (R1、R2、E0、E1、E2、E3、E5、E6、E7、E8、F4、F6、F8) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

保証とアフターサービス

■保証書

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間 お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「ご飯がうまく炊けないとき」(20 ページ)と「故障かな?と思ったら」(21 ページ)にしたがってお調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 (IH) ジャー炊飯器)
2. 形 名 (NJ-)
3. お買上げ日 (年 月 日)
4. 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

その他のお問い合わせは

修理窓口へ

ご相談窓口へ

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問合わせ (ご依頼) いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問合わせ (ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
② 法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

北海道地区

札幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地 2-1-18	帯広 (0155) 35-3111 帯広市西15条 14-1
旭川 (0166) 26-5580 旭川市南1条 8-1-4	苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市南野崎 2-1-18
北見 (0157) 25-7045 北見市緑水町 500-5	小樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-25-22
釧路 (0154) 24-1355 釧路市西多町 2-25	函館 (0138) 49-0345 函館市西橋本町 539-57

KD08

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

東北地区

青森 (017) 773-8381 青森市大字野水町 37-184	秋田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36
八戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長町 2-2-6	横手 (0182) 32-1785 横手市南町 3-2
盛岡 (019) 637-7454 盛岡市南13条 30-11	大館 (0186) 42-2781 大館市南5 2-5-44
水沢 (0197) 25-4511 水沢市緑町 2-3	山形 (023) 624-0018 山形市大野 2-1-21
仙台 (022) 238-1773 仙台市青葉区大和町 2-13-23	鶴岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上柳町 3-4
気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中 2-4-2	郡山 (024) 959-6543 郡山市西久保町 1-75-1
石巻 (0225) 95-9111 石巻市門田町 16-288	会津 (0242) 27-4426 会津若松市天栄町 3-7
古川 (0229) 24-3595 古川市東長字大津 25-1	原町 (0244) 24-2842 原町市緑町 1-173
	いわき (0246) 26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県
長野県 (飯田地区除く)・新潟県・静岡県
フロントセンター東京
東京都港区港区 3-10-3
フリーダイヤル
☎0120-56-8634
通常電話番号 (携帯電話対応)
(03) 3424-1111
FAX
(03) 3424-1115
インターネット
<http://www.melco.co.jp>

九州地区

福岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東区 3-1-21	熊本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35
北九州 (093) 653-1231 北九州特別区南区 2-5-25	八代 (0965) 33-5173 八代市南町 13-1
佐賀・久留米 (0942) 45-2661 久留米市東区川崎町 7-20	大分 (097) 558-8803 大分市南區 1-5-1
唐津 (0955) 72-1337 唐津市東町 6-50	宮崎 (0985) 56-4900 宮崎市大塚町 150-1
長崎 (095) 834-1116 長崎市大町 4-4	延岡 (0982) 21-3540 延岡市南町 25-5
佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市本町 155-1	鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市本町 7-17
	沖縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

☎0120-139-365 (無料)

■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655

■FAX 03-3413-4049

■ご相談時間 平日 9:00~19:00
土・日・祝 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

KD09

メニュー集

おいしいご飯を食いたい！

昔からおいしいご飯の炊き方を表現するために、言い伝えられてきた言葉に、「はじめチョロチョロ、中パッパ、ブツブツ言うころ火を引いて、赤子泣いてもふたとるな」があります。

これは、「はじめはゆっくり加熱して、次に強火。水が無くなりブツブツ言う頃に加熱をやめ、ふたを開けずに充分蒸らす」という意味。母から子へと伝えられて来たおいしいご飯の炊きかたも、いまではジャー炊飯器のマイコンに記憶され、このIHジャー炊飯器にもしっかりと伝えられています。

そんな炊飯器を使っても、よりおいしいご飯を食べるためのいくつかのポイントがあります。

1 自分に合ったお米を、1～2ヶ月で使いきる量で買う

- 米袋に表示された、品種、産地、収穫年度、精米年月をチェック。好みの品種で、精米年月の新しいものを選び、精米されてから夏は1ヶ月、夏以外でも2ヶ月以内に使いきるようにしましょう。
- 購入したお米は長期間保存すると、質が低下します。保管は風通しのよい、涼しい場所にしましょう。

2 お米は付属のカップで正確に計る

- 付属の計量カップはすりきり1カップが約180mL(1合)。一般の料理に使われる計量カップ(200mL)とは違います。必ず、付属の計量カップで正確に計りましょう。(無洗米は無洗米用計量カップを使います。)

3 お米をよくとぐ (無洗米は軽くすすぐことを) おすすめします。

- 必ず水でとぎます。最初はたっぷりの水でさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。次に米と米をこすように、「といでは水を入れてすすぐ」を水のにごりがなくなるまで繰り返します。水が透明になったら、ザルに上げて30分おいて炊くのがベターですが、洗ってすぐ炊いても、IHジャー炊飯器なら上手に炊けます。

4 水加減を正確にする

- 内なべを水平にし、メニューに合った水位目盛線のお米のカップ数に合わせます。水位目盛は目安です。お米の種類やお好みによって、水加減を半目盛まで調整できます。
- また、お湯(50℃以上)を入れてはダメ。お米にきちんと吸水されず、芯のあるべちゃっとしたご飯になってしまいます。

5 炊飯器は平らな場所に置き、なべ底の汚れや水分を拭いて内なべをセット

- 炊きムラをなくすためにも、炊飯器は平らな場所に置いてください。
- また、内なべを本体にセットするとき、なべ底の汚れや水分は必ず拭き取ります。本体に内蔵されているセンサーが正確に動くようにするためです。

6 炊き上がったら、ご飯をほぐす

- 炊き上がったら、約15分以内にご飯をほぐします。底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がします。そのままにしておくと、べたつきの原因になります。
- また、放熱板に付いている水滴も、拭き取っておきましょう。

7 保温の場合、中央に寄せる

- パサつきを押さえるために、ご飯は中央に寄せて保温します。
- それでも、長時間保温すると、パサついたり、ふやけたりすることがあるので、早めに食べきりましょう。

8 少ない量の保温はさける

- やはり、ご飯は炊きたてがおいしいもの。特に少量のときは、保温はせずに冷凍にして、電子レンジなどであたため直すとおいしく食べられます。



仕様

形 名		NJ-FM10 NJ-KF10	NJ-FM18 NJ-KF18
電 源		交流 100V 50-60Hz	
消 費 電 力 (W)		1015	1220
炊飯容量 最小・最大 (L)	白米・無洗米・胚芽米・発芽玄米	0.18～1.0 (1～5.5合)	0.18～1.8 (1～10合)
	炊 込 み	0.18～0.54 (1～3合)	0.36～1.08 (2～6合)
	お こ わ	0.36～0.72 (2～4合)	0.36～1.08 (2～6合)
	す し	0.36～1.0 (2～5.5合)	0.54～1.8 (3～10合)
	お か ゆ	0.09～0.18 (0.5～1.0合)	0.09～0.27 (0.5～1.5合)
	お 急 ぎ	上記最大容量の60%まで	
コ ー ド の 長 さ (m)		1.0 (自動コードリール)	
外形寸法／幅×奥行×高さ(mm)		255×338×200	281×368×234
質 量 (kg)		4.1	5.0
最 大 炊 飯 量		1.0L	1.8L
区 分 名		B	D
蒸 発 水 量		43.3g	72.8g
年 間 消 費 電 力 量		100.4kWh／年	164.7kWh／年
1 回当たりの炊飯時消費電力量		174.9Wh	248.6Wh
1 時間当たりの保温時消費電力量		24.3Wh	31.0Wh
1 時間当たりのタイマー予約時消費電力量		0.9Wh	0.9Wh
1 時間当たりの待機時消費電力量		0.8Wh	0.8Wh

- 1 回当たりの炊飯時消費電力量は、**メニュー**「白米」、**硬さ**「ふつう」での電力量です。
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでもめやすとしてご覧ください。
- 年間消費電力量は、省エネ法・特定器械「電気ジャー炊飯器」測定法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に炊飯機器体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

愛情点検

★長年ご使用の
ジャー炊飯器の点検を！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

このよう
な 症 状 は
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。



三菱電機株式会社



三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

MITSUBISHI

NJ-FM
NJ-KF

ZT933Z628H03 *